


WINIX

Uživatelská příručka

ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ

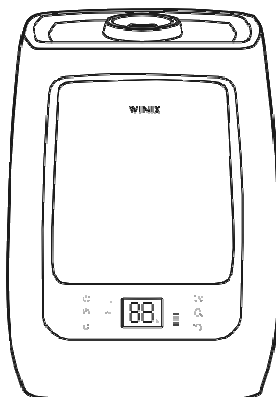


CZ ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ
FR HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS
ES HUMIFICADOR ULTRASONICO
DEULTRASCHALL- LUFTBEFEUCHTER
IT UMIDIFICATORE A ULTRASUONI
NLULTRASONIE LUCHTBEVOCHTIGER
PL NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY


Uživatelská příručka
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Bedienungshandbuch
Manuale d'uso
Gebruikershandleiding
Instrukcja obsługi

Název modelu:
L500
HLUU750-JWE

SCHÉMA SOUČÁSTÍ MODELU

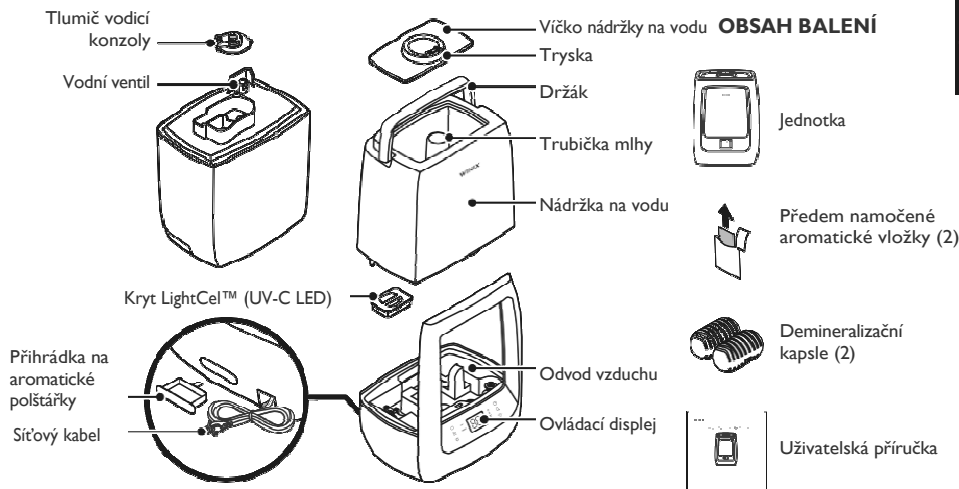


KDE POUŽÍVAT

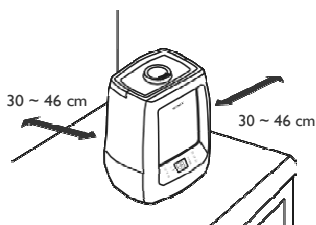

- Umístěte zvlhčovač minimálně 30 cm od stěn a spotřebičů, aby nenavlhly.
- Položte zvlhčovač na stůl nebo na desku. Nedávejte jej přímo na podlahu ani na koberec.
- **NEDÁVEJTE** jednotku proti stěnám nebo předmětům nebo do míst se špatnou cirkulací vzduchu. Mohlo by to vést k nesprávným hodnotám vyprodukovaným vestavěným snímačem vlhkosti.
- Pokud se výrobek používá v uzavřené (utěsněné) místnosti bez patřičného větrání a bez výměny tepla s venkovním vzduchem, může docházet k zachycování vody, když se zvlhčený vzduch dostane do kontaktu se studeným povrchem. V takových případech se doporučuje použít jej s nižší úrovní mlhy.

OVLÁDACÍ PANEĽ

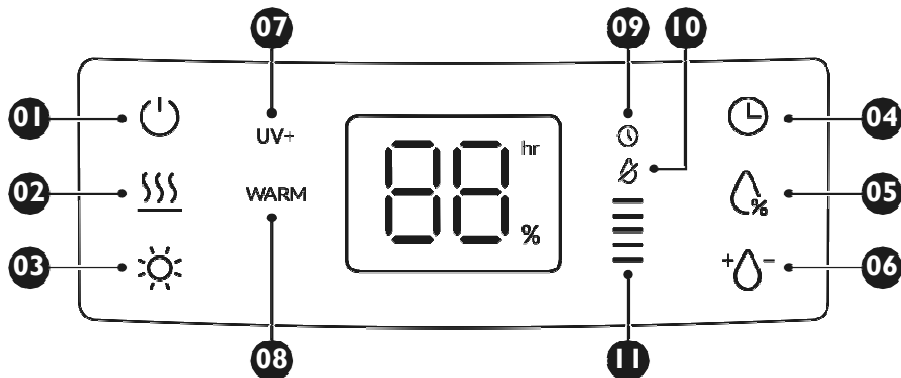

01. Vypínač

- Zapojte jednotku do elektrické zásuvky AC s 220V – 240 V. Stisknutím vypínače jednotku zapnete.
- Pokud není uvnitř žádná voda, vypínač nebude fungovat.

02. Nastavení teplé mlhy

- Chcete-li změnit teplotu mlhy z chladné na teplou, stisknete tlačítko teplé mlhy.
- Režim teplého zvlhčování je vždy VYPNUTÝ a rozehrěje se, jen pokud uživatel použije tohle tlačítko.

03. Noční náladové světlo

- Jedním stisknutím tlačítka na displeji zapnete Noční náladové světlo. Světlo na dně nádržky na vodu se rozsvítí a ozáří nádržku.
- Jas světla lze nastavit takto: VYPNUTO > 100 % > 50 % > 20 % > VYPNUTO > Kontrolka nadspleji zhasne.

04. Programovatelný časovač automatického vypnutí

- Mačkejte tlačítko programovatelného časovače, dokud se na displeji nerozsvítí požadované nastavení časovače.
- Tlačítko programovatelného časovače projde následujícím nastavením: 0 hodin, 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin a 12 hodin. Chcete-li časovač kdykoliv zrušit, mačkejte tlačítko časovače, dokud se na displeji nezobrazí 0 hodin.

05. Programovatelný regulátor vlhkosti

- Tovární nastavení regulátoru vlhkosti je CO (kontinuální). Programovatelný regulátor vlhkost se může nastavit v 5 % přírůstcích, od 40 % do 60 % vlhkosti.

Ruční vlhkost se nastavuje v pořadí 40 % > 45 % > 50 % > 55 % > 60 % > CO.

- ※ POZNÁMKA: Jakmile se dosáhne nastavené úrovně vlhkosti, cyklus zvlhčovače se vypne, dokud vlhkost v místnosti neklesne o 5 % pod nastavenou úroveň vlhkosti, pak se cyklus spustí, dokud se znovu nedosáhne nastavené úrovně vlhkosti.

06. Nastavitelná úroveň mlhy

- Mlha se nastavuje od nejnižší produkce po nejvyšší produkci.
- Odpovídající úroveň mlhy se rozsvítí na displeji. Každé stisknutí ji zvýší o jednu.
- Jakmile dojdete k úrovni 5, bude se opakovat úroveň 1.

07. LightCel™ (UV+)

- Zobrazuje stav činnosti UV-C LED diody, která sterilizuje dráhu toku vody v zásobníku.
- Napájení výrobku se aktivuje a vypne, když detekována žádná voda.
- ※ POZNÁMKA: Technologie LightCel™ odstraňuje bakterie* přítomné ve vodě a tak vám i vaší rodině zajišťuje bezpečnou a dezinfikovanou mlhu.
(*Na základě nezávislého laboratorního testu provedeného na bakteriích Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae)

08. Kontrolka teplé mlhy

- Pokud zvolíte zvlhčování s teplou mlhou, rozsvítí se.

09. Časovač / osvětlení displeje

- Pokud je nastaveno časové omezení, rozsvítí se a na displeji se zobrazí čas.

10. Alarm prázdné nádržky

- Pokud je v jednotce málo vody, zastaví se a současně bude blikat červený LED ukazatel.

11. Ukazatel úrovně mlhy

- Zobrazuje úroveň vlhkosti a zvýší se o jeden krok pokaždé, když se stiskne tlačítko úrovně vlhkosti.

ULTRAZVUKOVÉ ZVLHČOVÁNÍ TEPLOU A CHLADNOU MLHOU

Kapacita

- 7,5 litrů

Technologie LightCel™

- Antibakteriální UV-C LED.

Délka fungování: Max 120 hodin

- Na základě přirozené úrovně vlhkosti u vás doma, teploty vody, kterou používáte, a nastavení úrovně mlhy, které zvolíte, může být délka fungování delší nebo kratší.

Nastavitelná úroveň mlhy

- Mlha se nastavuje od nejnižší po nejvyšší výkon.
- Odpovídající úroveň mlhy se rozsvítí na LED ukazateli.
- Každé stisknutí ji zvýší o jednu. Jakmile dojdete k úrovni 5, bude se opakovat úroveň 1.

Tryska na mlhu otočná o 360°

- Otočením trysky na mlhu nastavte směr produkce mlhy.

Tichý provoz

- S tichým provozem můžete snadno spát v pohodlí a v klidu.

Noční náladové světlo

- Užitečná světelná funkce je zahrnutá v možnosti nezávislého Světla pro noční atmosféru a osvětlení ovládacího displeje.

Ochranné automatické vypnutí

- Když je nádržka prázdná, jednotka se automaticky vypne.

Demineralizační kapsle

- Demineralizační kapsle Winix pomůže snížit možnost tvorby bílého prášku; nánosů minerálů vzniklého při používání tvrdé vody ve zvlhčovači.

Pokyny k instalaci:

1. Otevřete víčko nádržky na vodu a nalijte do nádržky vodu až po „Max“.
2. Vyjměte demineralizační kapsli z balíčku.
3. Dejte kapsli do nádržky a počkejte 10 minut.
4. Demineralizační kapsle se nedá recyklovat a použít znovu. Objednat ji můžete u autorizovaného prodejce.

Napuštěné aromatické polštářky a přihrádka na aromatické polštářky

- Zahrnuje 2 napuštěné aromatické polštářky. S pomocí vašeho oblíbeného esenciálního oleje dodejte do vzduchu vůni.

Pokyny k instalaci:

1. Vypněte zvlhčovač.
2. Zatlačte na přihrádku na aromatické polštářky v zadní části základny a vytáhněte ji ven.
3. Roztrhněte pytlík v zářež, vytáhněte polštářek a vložte jej do přihrádky.
4. Užijte si osvěžující vůni! Vůně trvá až 48 hodin (celé 2 dny).

POZOR

- 1) Rozbalený polštářek může podráždit oči. V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte vodou. Pokud podráždění očí stále trvá, poraďte se s lékařem.
- 2) Pokud chcete aromatický polštářek odstranit nebo pokud zvlhčovač nebyl dlouho zapnutý, vyčistěte a vysušte přihrádku a dejte ji zpět na místo.
- 3) Nikdy nevkládejte arom. polštářek do nádržky na vodu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před instalací a použitím si přečtěte všechny pokyny

- Pokládejte zvlhčovač vždy na pevnou, rovnou plochu. Doporučuje se dát pod zvlhčovač voděodolnou rohož nebo podložku. Podlaha s povrchovou úpravou se může kvůli vystavení vodě nebo vlhku poškodit.
- Nesahejte na jednotku, která spadla do vody. Okamžitě ji odpojte ze zásuvky.
- Vždy odpojte jednotku z elektrické zásuvky ihned po použití a před čištěním.
- Nepokládejte ani neskladujte jednotku na místě, kde může spadnout nebo být stažena do vany nebo do dřezu.

Umyjte trysku, samostatně kryt a nechte nádržku vyschnout ve stínu

- Čistěte nádržku alespoň jednou nebo dvakrát za týden s použitím čisté vody.
- Přirozeně se vyskytující skvrny uvnitř nádržky je možné vyčistit pomocí jemné látky.
- Nepoužívejte při čištění chemikálie, jako jsou bělidlo nebo tekutý písek.

Čištění ultrazvukového měniče

- Čistěte ultrazvukový modul zvlhčovače alespoň jednou nebo dvakrát týdně.
- Nakloňte jej ve směru vzduchového závěsu a vylejte vodu z hlavní části.
- Voda se nesmí dostat do tohoto otvoru (odvod vzduchu).
- Nikdy se prsty nedotýkejte měniče (ultrazvukové membrány); přirozená mastnota a kosmetické prostředky na kůži mohou povrch poškodit.
- Nikdy nečistěte ultrazvukovou membránu škrábáním pomocí tvrdého předmětu. Poškrábání povrchu vibrátoru ostrým předmětem může oslabit produkci mlhy nebo způsobit selhání.
- Nikdy neponořujte základnu do vody ani do žádné jiné kapaliny.



- Obecně řečeno, pokud se uživatel dotkne prsty měniče (ultrazvukové membrány), přirozená mastnota a kosmetické prostředky na kůži mohou poškodit jeho povrch, což vede k nepravidelné produkci mlhy. Aby jednotka fungovala správně, pokud k tomu dojde, je potřeba:

1. 2–3krát umyjte nádržku na vodu a základnu a potom jednotku znovu spusťte. V případě, že se jednotka neumyje, bude fungovat normálně po 30 min až 1 hodině provozu v kontinuálním režimu.
2. Pokud je málo vody, mlha se nemusí vytvářet správně. (To může být vada ve vzduchovém závěsu nebo ve vodním ventilu.) V základně by po odstranění nádržky na vodu mělo být minimálně 30 mm vody.


Tlumič vodící konzoly

- Stlačte háček a zvedněte jej nahoru.
- Nejlepší je opláchnutí čistou, tekoucí vodou.
- Vysušte a dejte jej zpět.

Důkladné čištění (octem)

- Před skladováním a po skladování zvlhčovače po dlouhou dobu určité kompletně vysušte a utřete do čista výstup mlhy.
- Vyčistěte nádržku, zásobník, víčko nádržky a měnič / ultrazvukovou membránu směsí vody a bílého octa v poměru 10:1.
- Naplňte nádržku vodou se zředěným octem po maximální úroveň.
- Nalijte zhruba 400 ml vodní směsi do hlavní části.
- Naplňte nádržku na vodu a hlavní část vodou a nechte odstát 30 až 60 minut.
- Vylejte vodní směs a 2krát až 3krát propláchněte čistou vodou z vodovodu.
- Vysušte součásti na dobře zastíněném místě.
- Vysušený výrobek znovu poskládejte.


POČÁTEČNÍ ÚKONY

 **POZOR:** Dříve, než naplníte nádržku vodou, vypněte napájení a odpojte jednotku ze zásuvky.


※ **POZNÁMKA:** Při přenášení nádržky na vodu vždy používejte obě ruce.




1. Sundejte víčko nádržky na vodu a naplňte nádržku. Praktickou nádržku s vrchním plněním je možné naplnit džbánem nebo z vodovodního kohoutku.




2. Zvedněte nádržku na vodu ze základny pomocí držáku na zadní straně jednotky.

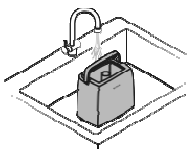


3. Nalejte do nádržky čistou vodu s pokojovou teplotou až po značku MAX.
4. Nádržka na vodu pojme maximálně 7,5 litrů. Hladinu vody je vidět zvenku.



5. Zapojte spotřebič do zásuvky a zapněte jej. Vždy přidávejte do jednotky vodu dříve, než ji zapojíte do elektriny, abyste předešli spálení jednotky.




6. Při provozu zvlhčovače mějte kryt nádržky vždy usazený na nádržce. Abyste mohli pokračovat v používání zvlhčovače, naplňte znovu nádržku na vodu.



Výměna aromatických polštářků

- Každý z napuštěných aromatických polštářků vydrží 48 hodin.
- Existují dvě vůně aromatických polštářků: 1 levandule a 1 eukalyptus.

 Nevkládejte prosím žádné jiné materiály než aromatické vložky.


















BEZPEČNOST A UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek je určený pouze pro použití v domácnosti.
- Nikdy jednotku během provozu nezakrývejte.
- Vždy držte kabel stranou od vysokých teplot a od ohně.
- Provádějte pravidelnou údržbu ultrazvukové membrány.
- Nikdy při čištění ultrazvukové membrány nepoužívejte čisticí prostředek.
- Nepokoušejte se jednotku upravit nebo opravit. Opravy musí provádět profesionální nebo kvalifikovaný personál.
- Pokud z jednotky vychází neobvyklé zvuky nebo pach, vypněte ji.
- Pokud se tato jednotka dlouhou dobu nepoužívá, odpojte ji.
- Nesahejte do vody ani na žádnou část jednotky, která je zaplavená vodou, když je jednotka zapnutá nebo zapojená.
- Nikdy nenechávejte jednotku v činnosti bez vody v nádržce.
- Používejte v nádržce pouze vodu.
- Nikdy ve vodě nepoužívejte žádná aditiva.
- Mějte tuto jednotku mimo dosah dětí. Nedovoďte dětem používat tuto jednotku bez dozoru.
- Nepoužívejte ji venku. Určeno jen pro použití vnitřně.

VAROVÁNÍ

Dodržujte pokyny v této příručce, aby se snížilo riziko elektrického šoku, zkratu nebo požáru.

- Je-li síťový kabel poškozený, musí se nahradit speciálním kabelem. Opětovná montáž je dostupná u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Tento spotřebič není určený k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí o této jednotce, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostaly pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Tato jednotka není určena k použití pro uchování dokumentů ani pro zachování umění.

-  Při odpojování jednotky netahejte za síťový kabel.
-  Neuvazujte síťový kabel ani na něm nedělejte uzly, když je jednotka v provozu.
-  Pokud dojde k ponoření jednotky do vody, odpojte ji a kontaktujte zákaznický servis.
-  Neodpojujte jednotku ani s ní nepohybuje, když je v provozu.
-  Nezapojujte další spotřebiče do stejné zásuvky nebo k napájecímu zdroji.
-  Nesahejte na zástrčku mokřými rukama.
-  Odpojte jednotku, když se delší dobu nepoužívá.
-  Neumísťujte blízko topných těles.
-  Nepoužívejte blízko mlhy nebo výparů z průmyslového oleje nebo blízko velkého množství kovového prachu.
-  Kabel se může poškodit energickým ohýbáním, táháním, kroucením, svazováním, svíráním nebo umístováním těžkých předmětů na něj.
-  Neinstalujte do žádného motorového ani přepravního vozidla (nákladní auta, lodě, atd.).
-  Neumísťujte na místo s nadměrným množstvím škodlivých plynů.
-  Neumísťujte k žádným hořlavým materiálům (aerosoly, paliva, plyny atd.).
-  Nesměřujte jednotku do větru anido průvanu.
-  Neumísťujte pod žádnou elektrickou zásuvku.
-  Nedávejte na nadměrně vlhká místa, kde by jednotka mohla navlhnout.
-  Pro snížení rizika požáru nebo elektrického šoku nepoužívejte tento ventilátor s žádným polovodičovým zařízením prořízení rychlosti.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Děkujeme, že jste si koupili ultrazvukový zvlhčovač Winix. Tento výrobek je pouze pro použití v domácnosti. Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

- Jednotku nespravujte ani neopravujte. Všechny opravy by měl provést kvalifikovaný technik.
- Nepoužívejte, pokud jsou síťový kabel nebo vidlice poškozené nebo pokud je připojení k zásuvce ve stěně volné.
- Používejte pouze napětí AC 220–240 V.
- Nepoškozujte, nelámajte, silně neohýbejte, nesvazujte, neobalujte, nesvírejte síťový kabel, netahajte za něj, nekrutíte jím ani na něj nepokládáte těžké předměty.
- Pravidelně odstraňujte z napájecí vidlice prach. Sniží se tak riziko šoku kvůli hromadění vlhkosti.
- Před čištěním jednotky vytáhněte napájecí vidlici ze zásuvky. Při vytažování napájecí vidlice držte samotnou vidlici, nikdy netahajte za kabel.
- Pokud je napájecí vidlice poškozená, musí ji vyměnit výrobce nebo kvalifikovaný technik.
- Vytáhněte napájecí vidlici ze zásuvky, pokud výrobek nepoužíváte.
- Nemanipulujte s napájecí vidlicí mokřýma rukama.
- Neuvádějte jednotku v činnost při používání vnitřních insekticidů generujících kouř.
- Nečistěte jednotku benzenem ani ředidlem nabarvy. Nestříkejte na jednotku insekticidy.
- Nepoužívejte jednotku na místech, kde je vlhko nebo kde by jednotka mohla navlhnout, například v koupelně.
- Nestrkejte prsty ani cizí předměty do otvorů pro přívod nebo výstup vzduchu.
- Nepoužívejte jednotku v blízkosti hořlavých plynů. Nepoužívejte v blízkosti cigaret, vonných tyčinek ani jiných předmětů vytvářejících jiskry.
- Jednotka neodstraní oxid uhelnatý vypuštěný z topných spotřebičů nebo z jiných zdrojů.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Stisknutí vypínače nefunguje

- Opatrně zapojte napájecí vidlici.
- Zkontrolujte, zda je v nádržce voda. Pokud není, nalijte do nádržky vodu.

Nevychází žádná pára

- Není nádržka na vodu prázdná?
 - Naplňte nádržku vodou více než do poloviny.
- Jsou tryska a kryt dobře usazené?
 - Instalujte správně kryt.
- Vyčistěte ultrazvukový modul.

Silně to zapáchá

- Ujistěte se, že vnitřek zvlhčovače a nádržka na vodu nejsou kontaminované.
 - Vyčistěte vnitřek hlavní části a nádržku na vodu.

- Nenechali jste v nádržce na vodu a v zásobníku vlhkosti vodu delší dobu?
 - Odstraňte z hlavní části a z nádržky na vodu zbývající vodu z dřívějšího použití. Naplňte nádržku na vodu novou vodou z vodovodu.

Alarm prázdné nádržky se nevyplní

- Stává se to přímo po tom, co připravíte nádržku na vodu?
 - Po krátké době voda v nádržce na vodu naplní zásobník a alarm prázdné nádržky se vypne.
- Je výrobek nakloněný?
 - Vypusťte vodu uvnitř zvlhčovače a dejte jej na rovnou, stabilní plochu.

SPECIFIKACE JEDNOTY

Název modelu	HLUU750-JWE	Kapacita	7,5 l
Napětí	AC 220 V – 240 V, 50 / 60 Hz	Produkce teplé vlhkosti	Až 400 ml/h
Jmenovitý výkon	90 W	Délka fungování	Až 120 hodin
Hmotnost	2,8 kg	Rozměry výrobku	27 cm (šířka) × 21,5 cm (hloubka) × 37 cm (výška)

Vnější části, design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění, aby se zlepšila výkonnost výrobku.

ZÁRUKA

Podmínky záruky jsou následující:

1. Tento výrobek je vyroben pod přísnou kontrolou kvality a pod dohledem.
2. Záruka bude neplatná, pokud je selhání výrobku výsledkem nedbalosti nebo špatného používání ze strany spotřebitele. Poplatky za přepravu a za služby mohou vzniknout i během záruční doby.
3. Při nárokování záruky výrobku je potřeba předložit důkaz o koupi.
4. Uložte si důkaz o koupi na bezpečném místě nebo si výrobek zaregistrujte na winix.cz či cisticky-winix.sk.
5. Tato záruka je platná pouze v Evropě.

Název modelu	HLUU750-JWE	
Záruční doba	Dva (2) roky	
Místo nákupu		
Datum nákupu		
Zákazník	Adresa	
	Jméno	
	Tel.	

Výhody napuštěných aromatických polštářků WINIX:

- Nový design a uklidňující úleva: Voňavé bezvodé odpařovací polštářky WINIX jsou neléčivé doplňovací vložky navržené s využitím polymerního PP tak, aby uvolňovaly výpary pro uklidňující úlevu a zlepšily váš požitek ze zvlhčování a napomohly zvýšit pohodlí.
- Každý polštářek poskytuje dlouhotrvající pohodlí: Každý napuštěný aromatický polštářek nabízí 48 hodin dlouhotrvajícího pohodlí.
- Bez rozlévání a bez nepořádku při naplňování: Tyto doplňovací polštářky se snadno používají a instalují, nevznikají znečišťující cákance a není potřeba je neustále doplňovat.
- Zvlhčovače pro ložnice a pracovní nebo jídelní stoly: Ať jste kdekoli, náš zvlhčovač vám dodá pohodlí.



Kvůli dotazům souvisejícím s výrobkem a zákaznickým službám kontaktujte CM Trade Via s.r.o.

- **Webové stránky:** www.winix.cz, www.cisticky-winix.sk

Pro urychlení služeb prosím specifikujte název modelu a číslo, povahu problému, vaše kontaktní informace a vaši adresu.

Výhody používání demineralizačních kapslí WINIX:

(prodávané samostatně v závislosti na modelu)

- Snižují usazování minerálů ve vaší jednotce.
- Výsledkem je méně práce s čištěním a prodloužená životnost jednotky.
- Pro dosažení optimálního výkonu vyměňte každou kapsli při každém 5. naplnění nádržky, nebo když si všimnete nárůstu bílé usazeniny.
- Doba výměny demineralizační kapsle se může lišit na základě kvality vody.
- Pokud bílá usazenina přetrvá, zvažte používání destilované vody.

! Nikdy ve zvlhčovači nepoužívejte přísady změkčující vodu.



LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Nefunkční výrobek určený k ekologické likvidaci předejte sběrným dvorům určeným k recyklaci elektrických zařízení. Výrobek nesmí být likvidován v rámci běžného komunálního odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použité výrobek odevzdejte v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Více informací o sběrných místech ve vašem regionu získáte na příslušném úřadě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem.

Výrobce

WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA

Dovozce pro Evropu

WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ
www.winixeuropa.eu

Distributor pro Českou republiku a Slovensko

CM Trade Via s.r.o.,
Maříkova 1899/1, 621 00, Brno, Česká republika,
tel.: +420 549 274 164, Email: info@cm-trade.cz, www.winix.cz

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.

**Kvůli dotazům souvisejícím
s výrobkem a zákaznickým
službám kontaktujte Winix**

• Webové stránky: www.winixeuropa.eu

Pro urychlení služeb prosím specifikujte název modelu a číslo, povahu problému, vaše kontaktní informace a vaši adresu.